

ヒルソー取扱説明書

〈AF7・AF7S〉




注意 安全かつ正しくお使いいただくために、下記の事は遵守して下さい。




(1) ノコ刃及びヤスリは高速で作動をします、危険ですから絶対に手指等を近付けないで下さい。

(2) ノコ刃が折れて飛んだり、切断物の切りクズが目に入ったりする恐れがありますので安全メガネを使用して下さい。

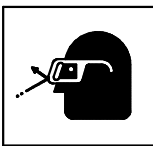

また人の居る方向に向けて使用しないで下さい。

(3) 作業によっては、騒音レベルが85dB(A)を超えることがありますので、防音用具(耳栓等)を使用して下さい。

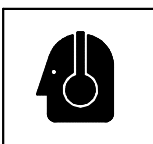

(4) 振動がありますので、長時間の連続使用はしないで下さい。

(5) ノコ刃・ヤスリの交換の時は必ずエアーストップしてから行って下さい。



(6) 使用しない時は、必ずエアーストップしておいて下さい。

(7) 能力以上(使用目的以外)での作業は行わないで下さい。



市販のハンドソーが使用できますが、市販の長い寸法で使用されますとノコが横揺れして

折れて飛ぶことがあり非常に危険です。必ず長さを100mm以下に切断して使用して下さい

(但し、取付部寸法の関係でサンドヴィック製を使用して下さい)



お願い

■御使用方法

(1) エアーは、エアフィルターを通し、及びブリケータ(潤滑油供給機器)を取り付けるか又は、No.40のドレンプラグより、使用前と連続作業中は1時間毎に必ず注油して使用後も3~4滴注油し20~30秒作動させて下さい。

※潤滑油は、スピンドル油#60(ISO粘度#10)を使用して下さい。

又は、タービン油#90(ISOVG粘度#32)添加剤入りを使用して下さい。

ワークピストンは高速で作動します。油切れの無い様に注意して下さい。




水分を含んだエアーストップを使用しますと、内部にサビが発生したり、ワークピストンに異常が発生し作動しなくなります。絶対に水分の含んだエアーストップは使用しないで下さい。


(2) No.26-1のホースニップル(G1/4"メス)にエアーストップからのホースを接続して下さい。

- (3) エアーストップを接続する時に、ニップルに附着したゴミやホコリがホース内に入らないようにきれいに取り除いて下さい。
- (4) 充分なエアーストップを供給できるようにエアーストップのバルブは全開にしてください。
- (5) 使用空気圧は、0.55~0.65MPaで使用して下さい。(本体附近での空気圧)
(指定空気圧以上による故障の責任は負いません)
- (6) 指定空気圧範囲外での空気圧で使用した場合トラブル発生の原因となります。
No.41のバルブノブ(No.16ニードルバルブ)を回し、空気圧や速度の調整をして下さい。
- (7) ノコ刃又はヤスリを取付ける時はできる限り奥まで入れ、No.32のセットボルトを2箇所共しっかり締め付けて下さい。
ヤスリ使用の場合は、No.33のノコ刃用アタリを取り外して下さい。

■作動はNo.30のレバーを下図のように軽く前方に押して下さい。

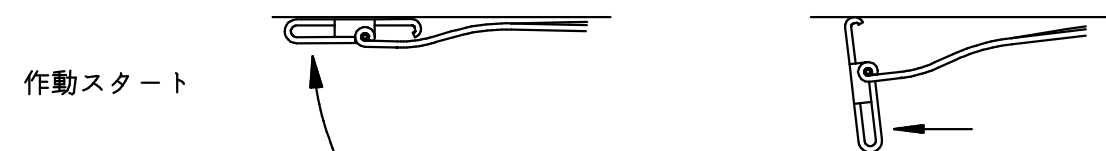

■No.40のドレンプラグよりの給油方法

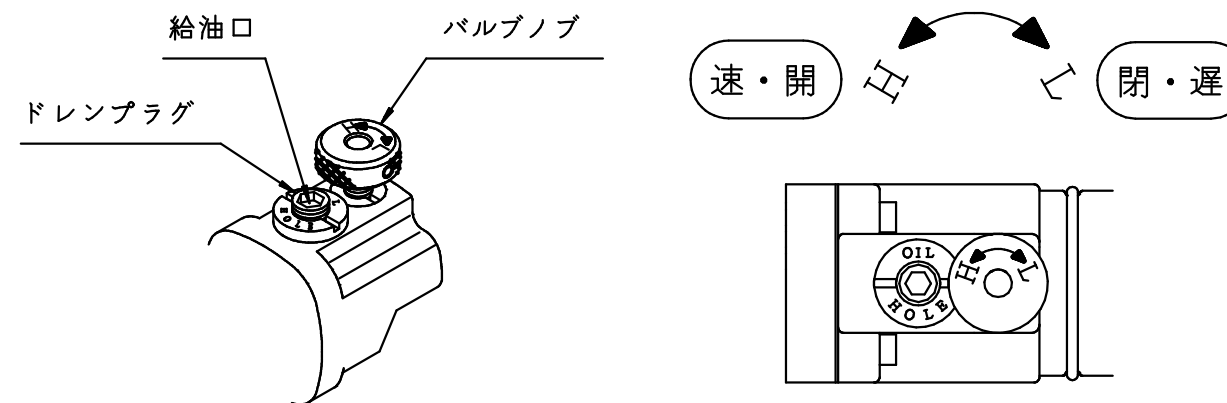

バルブノブ(ニードルバルブ)をLの方向にいっぱい締め込んでエアーストップしてドレンプラグをピンレンチで少しゆるめて給油口(レンチ穴)より注油して下さい。

※御使用方法是裏面の部品図を参照して下さい。

《注意事項》 ● 修理に関しては当社宛にご依頼下さい。
● 分解・改造による故障の責任は一切負いかねます。

(※仕様は予告なしに変更することがあります)

室本鉄工株式会社

●お問い合わせ先 大阪オフィス
TEL 072-850-0091(代)
FAX 072-850-0082
URL <http://www.muromoto.co.jp>



