ナイル
nile air tools

角型エアーハサミ取扱説明書
（機械取付型）
AM10G型・AM20G型

22・06

⚠ 注意

安全かつ正しくお使いいただくために、下記の事は遵守して下さい。

（1） 本機は、強力な切断力（圧縮力）を有していますので、作業中にハサミに触れたり、ハサミ周辺に手指を近づけないでください。
（2） 止むなくハサミに触れる場合は、安全のため必ずエアー源をストップしてから行ってください。
（3） 作業をしない時は、必ずエアー源をストップしておいてください。
（4） 能力以上（使用目的以外）での作業は行わないでください。

■ハサミの交換方法（部品図参照）

安全のため必ずエアー源をストップしてから行ってください。
切れ味の悪くなったハサミの交換は次の方法で行ってください。

（1） No.10Rピンを抜いてください。
（2） No.4セットピンを矢印方向から押して抜いてください。
（3） No.11ハサミを矢印方向に抜いてください。
（4） 取付はハサミを元の位置にはめ込みセットピンを差し込んでRピンを止めてください。
※取付ける時に股バネが外れない様に注意してください。

注意：セットピンを差し込む場合、セットピンの頭がNo.14セットブッシュの穴部に完全に入り込むまで押し込んでください。

セットピンはボール及びNo.17Oリングでホールドしてあり通常Rピンなしでもご使用出来ますがセットピンにショックや抜く力が加わる恐れのある場合は必ずRピンをご使用ください。

（Rピンは抜き取りやすい形状に加工してあります。）

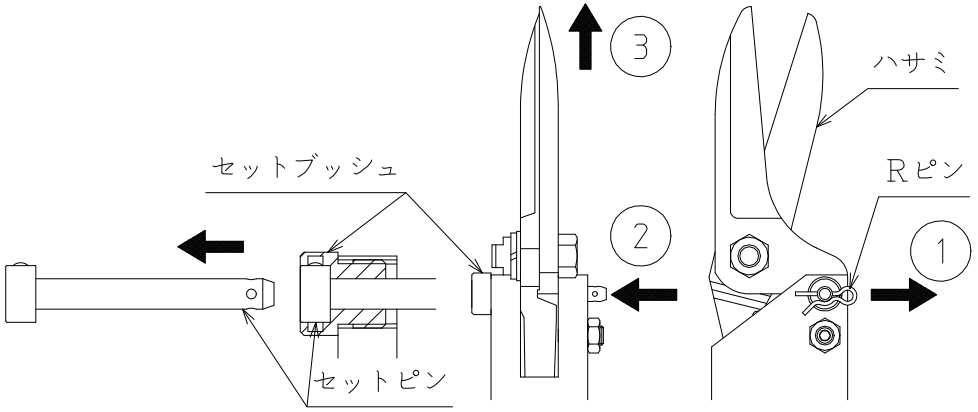

お願い

■御使用方法

（1） 必ずフィルターを通した、水分を含んでいない、エアーを使用してください。
（2） 充分なエアーを供給出来るように、エアー供給源のバルブは全開にしてください。
（3） 作業前にはハサミ摺動部に注油してください。
（4） 空気圧は0.6MPa以下で使用してください。
（指定空気圧以上での使用における故障の責任は負いません）

■本体エアー供給方法

（1） 操作はフットバルブ、又は三方口電磁弁により行ってください。
（2） 給気口が2ヶ所あります。取付方向により、便利の良い方を使用してください。
（他方はNo.9のセットボルトにて密栓してください）

部品図・部品表 ※AM10G・AM20G共通

品番	部品名
1	シリンダー
2	キャップ
3	ピストン
4	セットピン
5	戻しバネ
6	Oリング
7	Oリング
8	ニップル
9	セットボルト
10	Rピン
11	ハサミ
12	ハサミ締付けネジ
13	ブッシュ
14	セットブッシュ
15	セットボルト
16	ナット
17	Oリング

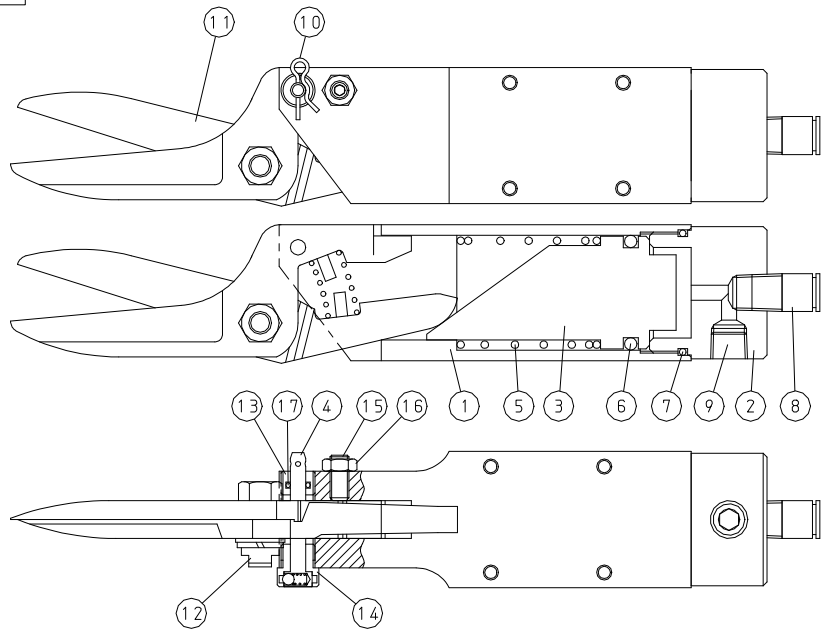

室本鉄工株式会社

仕様は予告なしに変更することが有ります