

角型エアーハサミ取扱説明書 (機械取付型) AM3型

22・06



注意

安全かつ正しくお使いいただくために、下記の事は遵守して下さい。



- (1) 本機は、強力な切断力（圧縮力）を有していますので、作業中にハサミに触れたり、ハサミ周辺に手指を近づけないでください。
- (2) 止むなくハサミに触れる場合は、安全のため必ずエア源をストップしてから行ってください。
- (3) 作業をしない時は、必ずエア源をストップしておいてください。
- (4) 能力以上（使用目的以外）での作業は行わないでください。

■ハサミの交換方法（部品図参照）



安全のため必ずエア源をストップしてから行ってください。

切れ味の悪くなったハサミの交換は次の方法で行ってください。

- (1) No.4のネジピン及びNo.10のナットをゆるめて外してください。
- (2) No.11のハサミを引き出してください。
- (3) 新しいハサミを取付けてください。

※取付ける時に股バネが外れない様に注意してください。



お願い

■御使用方法

- (1) 必ずフィルターを通した、水分を含んでいない、エアを使用してください。
- (2) 充分なエアを供給出来るように、エア供給源のバルブは全開にしてください。
- (3) 作業前にはハサミ摺動部に注油してください。
- (4) 空気圧は0.6MPa以下で使用してください。
(指定空気圧以上での使用における故障の責任は負いません)


■本体エア供給方法

- (1) 操作はフットバルブ、又は三方口電磁弁により行ってください。
- (2) 給気口が2ヶ所あります。取付方向により、便利の良い方を使用してください。
(他方はNo.9のセットボルトにて密栓してください)

部品図・部品表

品番	部 品 名	品番	部 品 名
1	シリンダー	7	Oリング
2	キャップ	8	ニップル
3	ピストン	9	セットボルト
4	ネジピン	10	ナット
5	戻しバネ	11	ハサミ
6	Oリング	12	ハサミ締付けネジ

AM3

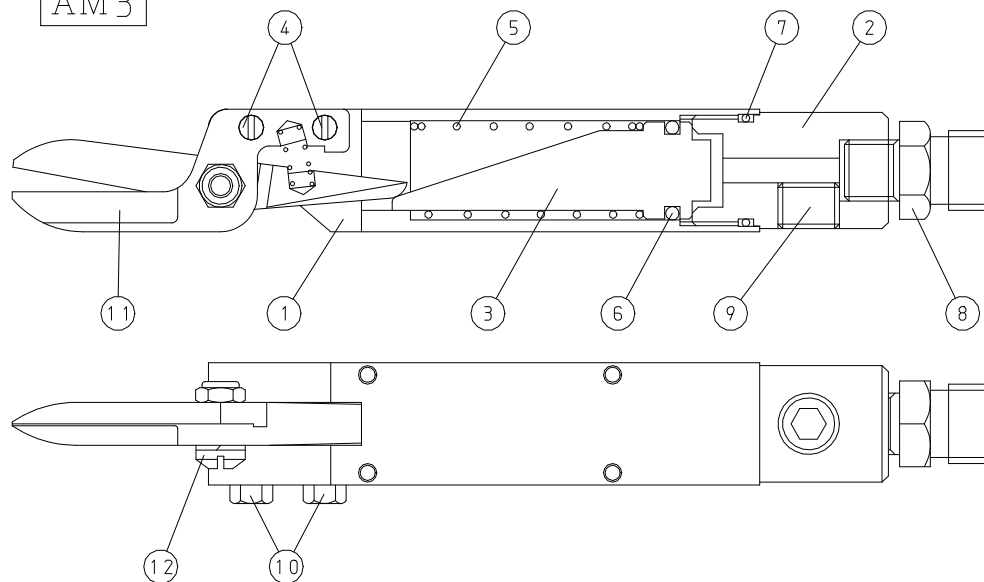

室本鉄工株式会社



仕様は予告なしに変更することがあります