

エアーハサミ (AS30) 取扱説明書

20・06

安全かつ正しくお使いいただく為に、下記の事は遵守して下さい。



注意



(1) 本機は、強力な切断力（圧縮力）を有していますので、作業中に替刃に触れたり、替刃周辺に手指を近づけないで下さい。

(2) 止むなくハサミに触れる場合は、安全のため必ずエアー源をストップしてから行って下さい。

(3) 作業をしない時は、必ずエアー源をストップしておいてください。



(4) 切断した時、切断物の切りクズが飛んで目に入る恐れがありますので、安全メガネを使用して下さい。

(5) 能力以上（使用目的以外）での作業は行わないで下さい。

■ハサミの交換方法（部品図参照）

安全のため必ずエアー源をストップしてから行って下さい。

切れ味の悪くなったハサミの交換は次の方法で行って下さい。



(1) No. 6のネジピン及びNo. 7のナットをゆるめて外して下さい。

(2) No. 8のハサミを引き出して下さい。

(3) 新しいハサミを取付けて下さい。

※取付ける時にNo. 9の股パネが外れない様に注意して下さい。

お願い

■御使用方法



(1) 必ずフィルターを通した、水分を含んでいない、エアーを使用して下さい。

(2) 十分なエアーを供給出来るように、エアー供給源のバルブは全開にして下さい。

(3) 作業前にはハサミ摺動部（部品図 (A)）に注油して下さい。


(4) 作業の状態に応じレバー位置は変えられます。

この場合No. 2の本体Bを回転させて下さい。（但し回転角度は180°以内にとどめて下さい）

(5) 空気圧は0.6MPa以下で使用して下さい。

（指定空気圧以上での使用における故障の責任は負いません）

部品図・部品表

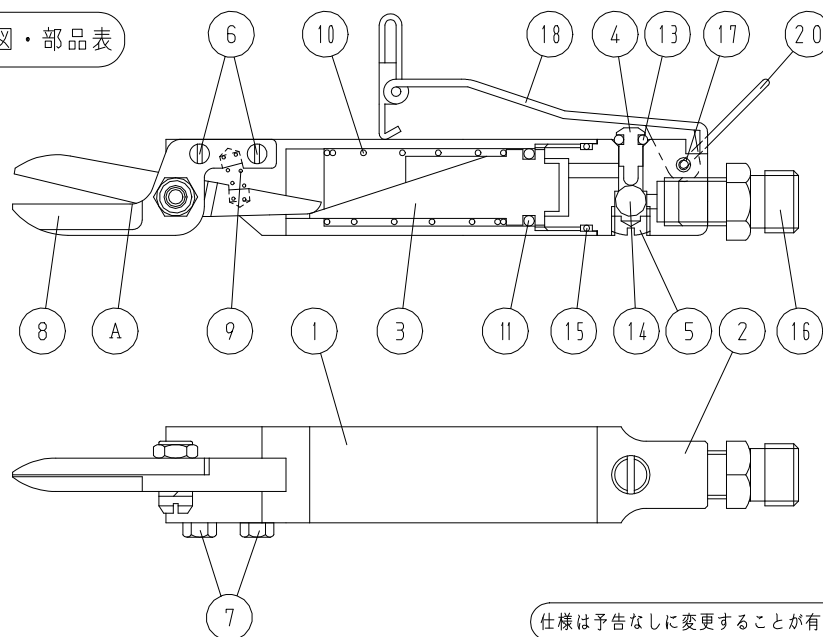

仕様は予告なしに変更することがあります

品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名
1	本 体 A	6	ネジピン	11	○リング	16	ニップル
2	本 体 B	7	ナ ッ ト	12		17	ロールピン
3	ピストン	8	ハサミ (No. 30S)	13	○リング	18	レバ ー
4	エアーピン	9	股 パ ネ	14	ウレタンボール	19	
5	止めネジ	10	戻しパネ	15	○リング	20	フ ッ ク

■○リング交換方法

① No. 13の○リングの場合

(1) No. 20のフックを外して下さい。

(2) No. 17のロールピンを抜いて下さい。

（レバーが外れます）

(3) No. 4のエアーピンを抜いて下さい。

(4) No. 13の○リングを交換して下さい。

※No. 13の○リングが摩耗した場合

レバーを押えた時エアーピン附近から

エアーがもれます。

② No. 11の○リングの場合

(1) No. 2の本体Bを左に回して外して下さい。

(2) No. 3のピストンを抜いて下さい。

(3) No. 11の○リングを交換して下さい。

※No. 10の戻しパネが圧縮されていますので

ピストンが飛び出す恐れがあります

充分に注意をして下さい。

※No. 11の○リングが摩耗した場合

ピストンの作動不良になります。

○リングサイズ	
11	P-12
13	P-3
15	S-16



室本鉄工株式会社