

HT120・HT130・HT140・HT160・HT170・HT180・HT200



◆ 取扱い上の注意 ◆

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。御使用になられる前に、必ずこの「取扱い上の注意」をお読みになられた上で、正しく御使用下さい。
また、本取扱説明書はお読みになられた後も大切に保管して下さい。

- 長時間電源を入れたまま放置しないで下さい。熱がこもり火災の原因となる事もあります。
- 刃先には絶対触れないで下さい。刃先温度は 150℃以上になり、触れると火傷を起こす恐れがあります。
- 水に濡れた状態で使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
- 長時間使用しないで下さい。低温火傷の原因となります。
- 8時間以上になる長時間の御使用の際は、途中で一度電源を切り、完全に冷ましてから再度御使用下さい。※長時間の連続使用はトラブルの原因となります。



感電注意




高温注意

◆ ヒートニッパ概要 ◆

ヒートニッパは刃先部分をヒーターで加熱する事により、割れやすい樹脂（アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等）を、ヒビを入れる事も割る事もなく切断する事が可能です。
また、その他の樹脂でも軽い力で切断する事が可能です。

◆ 御使用方法 ◆


- (1) 専用スタンドを右図のように、中央部分を折り曲げて下さい。
- (2) トランスの電源を AC100V 電源につなぎ、スイッチを ON にして下さい。
- (3) ヒートニッパのプラグをトランスに差し込んで下さい。
- (4) 専用のスタンドにヒートニッパを置き、十分な温度になるまで加熱して下さい。
- (5) 温度調節はトランスの High-Low つまみにて行う事が出来ます。
- (6) 十分な温度になりましたら、手に取り御使用下さい。

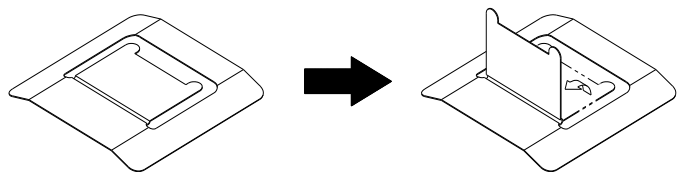

この時、刃先部分は高温になっております。絶対に手を触れないで下さい。

- ・ 本製品は 24V 以上の電圧では御使用出来ません。
- ・ 変圧にはメリーヒートニッパ用トランス「TRF25」（別売）を御使用下さい。
- ・ ヒートニッパの刃は樹脂用です。金属等の樹脂以外の物は切断しないで下さい。
- ・ 本製品の刃先は非常に高温になります。あやまって触れてしまった時はすぐに流水などで冷やし、医師にご相談下さい。
- ・ 使用中、異常が発生しましたらすぐに電源を切り使用しないで下さい。
- ・ ヒートニッパの受け渡し際には、専用スタンドを御使用下さい。
- ・ ヒートニッパを人に向けしないで下さい。
- ・ 仕様範囲外の用途に使用しないで下さい。

◆ ヒートニッパの開閉が悪くなった時 ◆

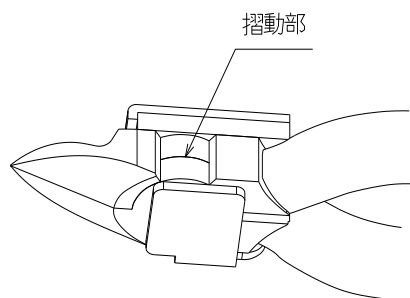

長時間使用していると、摺動部の油が蒸発し開閉が出来なくなる事があります。
その時は、摺動部に潤滑油（マシン油等）を1,2滴注油していただき、摺動部全体に油が行渡るように動かし、その後動きが軽くなるまで開閉を繰り返して下さい。

◆ 替ヒーター取り外し手順 ◆


（断線防止の為以下の手順で行って下さい。）

- 1.火傷の恐れがある為、電源を切りニッパを完全に冷まして下さい。
- 2.⑮ナットを緩め、⑫ナベビスを取り外して下さい。※HT200には⑮ナットはありません。
- 3.⑪ホルダー押えネジを緩め⑥ヒーターホルダーを外して下さい。
- 4.必ず②ヒーター用差し込みを持って④コネクターより抜いて下さい。


（断線の原因となる為、電線を持たないで下さい。）

- 5.替ヒーターの取り外しの際には、ニッパ先端や刃部で手や指をけがしないようにご注意下さい。


【 HT120, HT130, HT140, HT160部品図 】

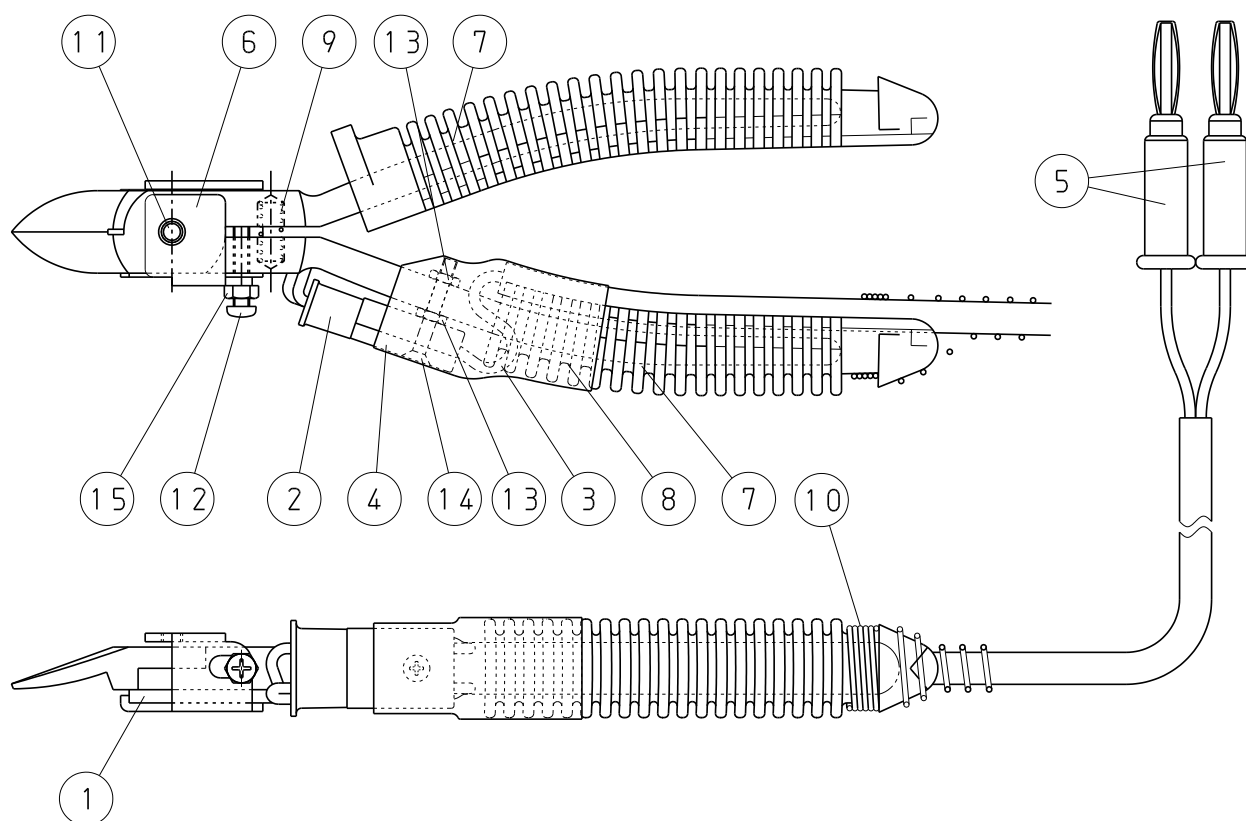

【 HT170, HT180部品図 】

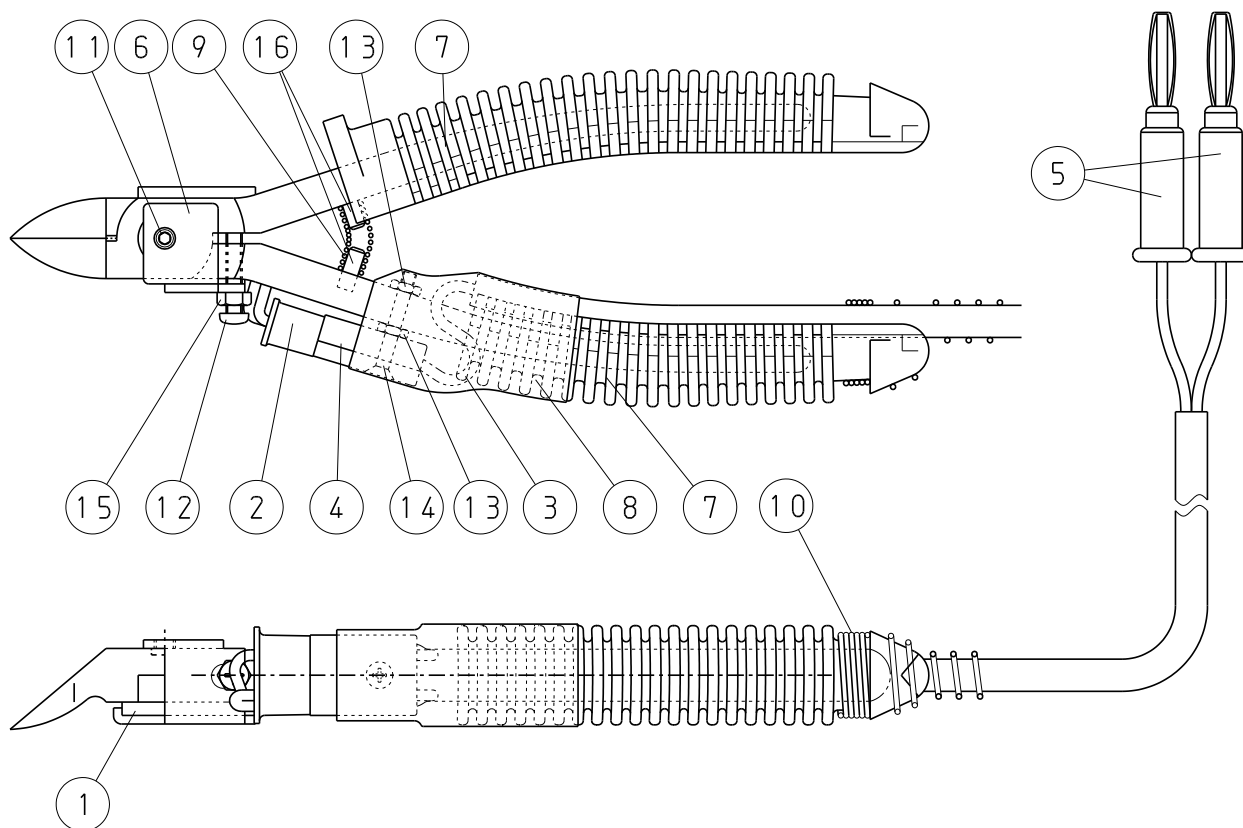

【 HT200部品図 】

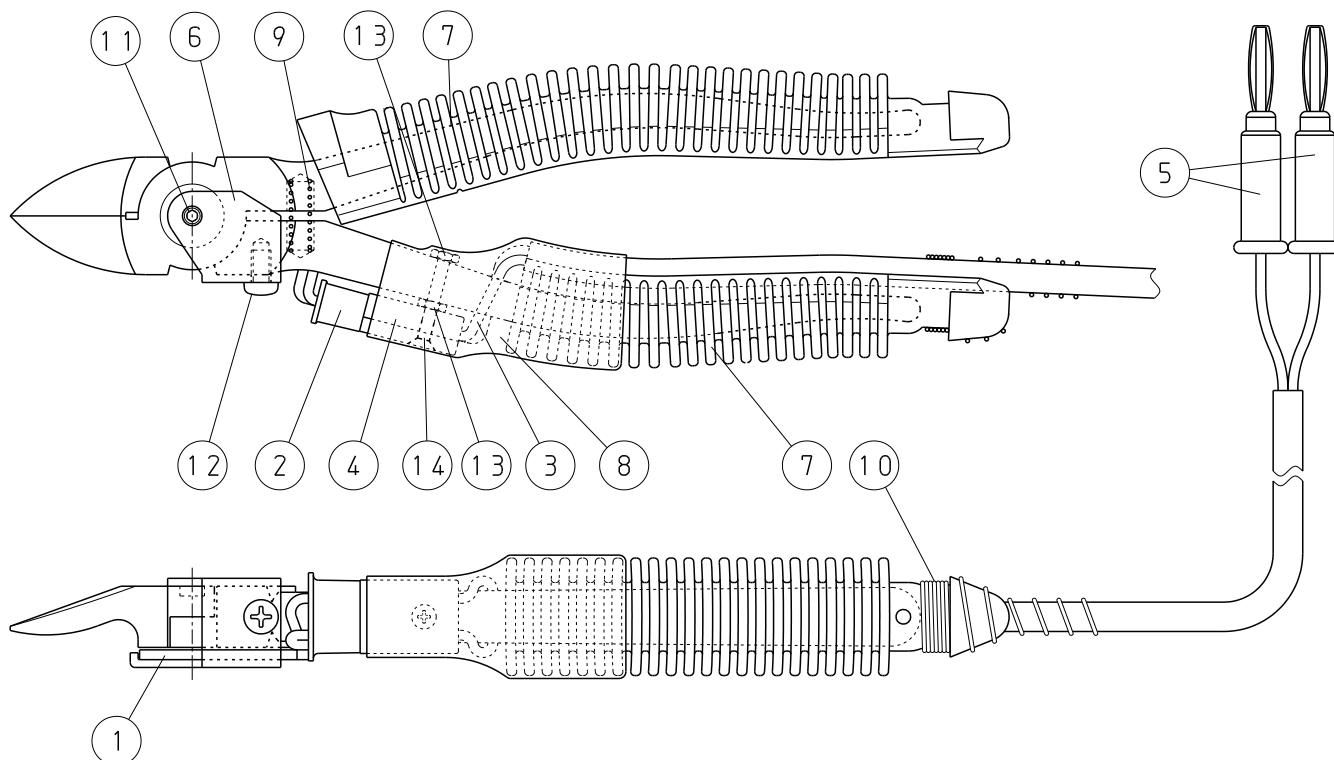

■ 部品表

NO	部品名	個数	NO	部品名	個数
①	替ヒーター（②付）※2	1	⑨	バネ※1	1
②	プラグ	1	⑩	線受けバネ	1
③	コードー式（④⑤⑩⑬⑭付）	1set	⑪	ホルダー押えネジ	1
④	コネクター式（⑬⑭付）	1set	⑫	ナベビス	1
⑤	バナナプラグ（赤黒 各 1）	1set	⑬	ナット+菊ワッシャ※3	1set
⑥	ヒーターホルダー	1	⑭	皿ビス	1
⑦	ヒートニッパーカバー（RL 各 1）	1set	⑮	ナット※HT 200は使用なし	1
⑧	保護チューブ	1	⑯	ロールピン(HT170、HT180のみ)	2

付属品：専用スタンド・・・1個

※1；HT120、HT130、HT140、HT160用⑨バネを部品注文の際には

「MBN-05」、HT180用⑨バネを部品注文の際には「MBN-08」、

HT200用⑨バネを部品注文の際には「MBN-09」と御用命下さい。

（1パック10個入にて販売しております。）


※1；HT170用⑨バネを部品注文の際には「HT170用バネ」と御用命下さい。

（1個単位にて販売しております。）


※2；替ヒーター品番：W19（※HT200のみW29）

※3；⑬ナットは2個使用（HT200のみ1個使用）


■ ヒートニッパー先端形状参考図

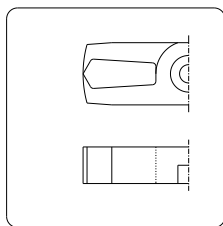


HT120

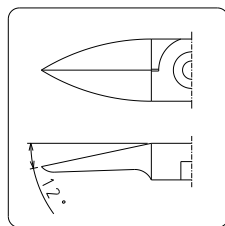


HT130

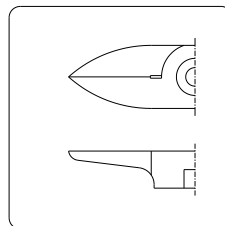


HT140

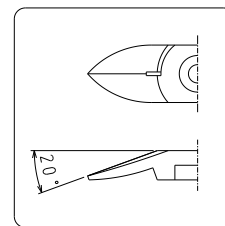


HT160

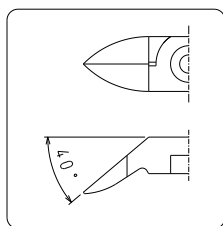

HT170

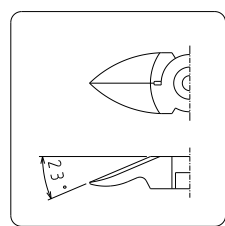

HT180

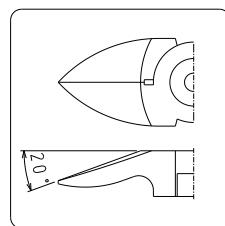

HT200

※本説明書はいつでも御覧になれるよう大切に保管して下さい。

● お問合せ先 大阪オフィス

TEL 072-850-0091 FAX 072-850-0082

URL: <https://www.muromoto.co.jp>

Email: mrt.info-j4@muromoto.co.jp

 **メリー** 作業工具  **ナイル** 空気工具


室本鉄工株式会社



ヒートニッパー部品変更について Parts change of the Heat Nipper

2012/05


・以下の点が変更になっております。
The following points have been changed.

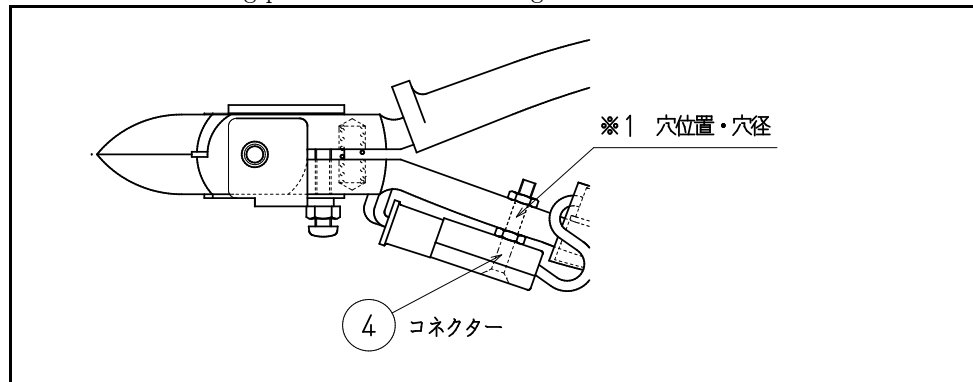

(④は部品番号です)

※1 穴位置及び穴径 The position of the hole has been changed.

④ コネクター Connector

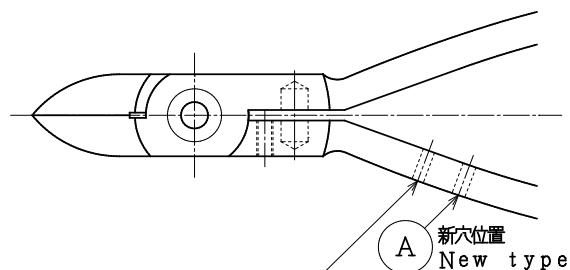

穴位置変更 (HT180を除く)

B 旧穴位置
Old type

穴径変更 旧φ2.2→新φ2.5 (ヒートニッパー全種)

The size of the hole has been changed.


Ø2.2(old)→Ø2.5(new) (All kinds of Heat Nipper)

④コネクターに付属のビスはM2.5です。(旧タイプはM2)

The size of the screw, which is attached to the connector, is M2.5.
(The old type is M2)


穴位置変更 (HT180を除く)

The position of the hole has been changed. (Excepting HT180)

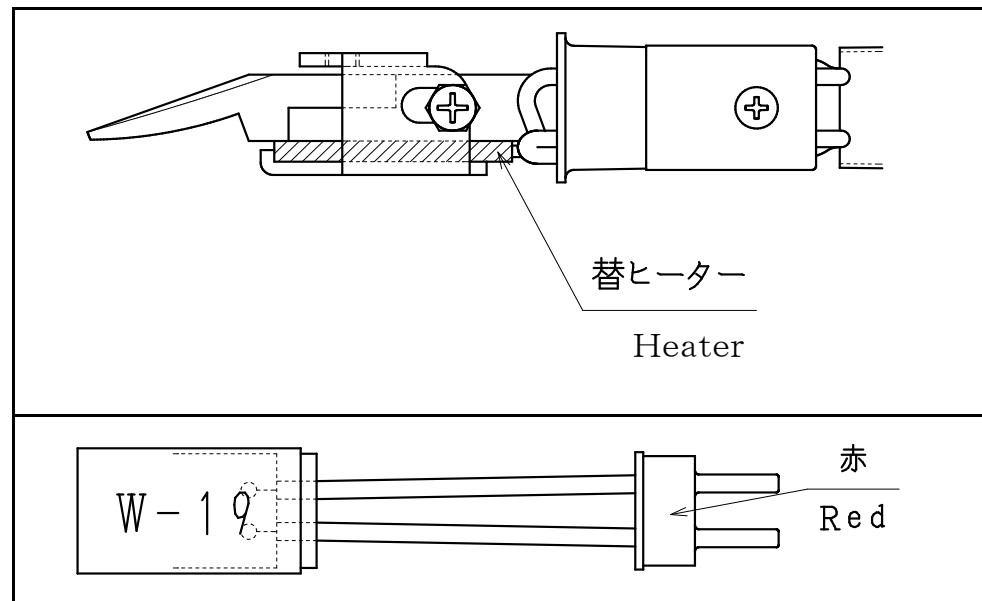

替ヒーター (W19)を注文の際はW19 (赤)とご指定ください。
(旧タイプは黒色です) W29も同様です。

Please appoint the red (new) one when ordering the heater (W19 or W29).
(The old type is black)

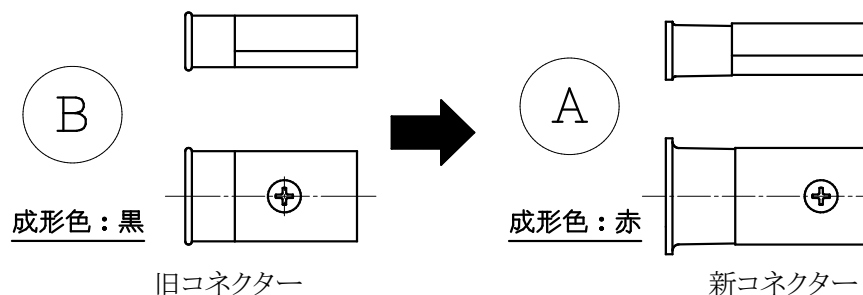

④コネクター注文の際は④コネクター (青)とご指定ください。
(旧タイプのコネクターは黒色です)

Please appoint the red (new) one when ordering the connector (No.4)
(The old type is black)