


HT180DXヒートニッパの開閉が悪くなった時

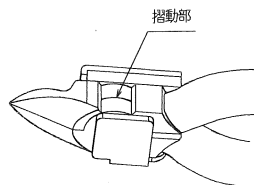

長時間使用していると、摺動部の油が蒸発し開閉が出来なくなることがあります。その時は、摺動部に潤滑油（マシン油等）を1, 2滴注油していただき、摺動部全体に油が行き渡るように動かし、その後動きが軽くなるまで開閉を繰り返して下さい。

W19替ヒーター交換手順

（断線防止の為以下の手順で行なって下さい）

- (1) 火傷の恐れがある為、電源を切りヒートニッパを完全に冷まして下さい。
- (2) ⑮ナットを緩め、⑫ナベネジを取外して下さい。
- (3) ⑪ホルダー押えネジを緩め⑤ヒーターホルダーを外して下さい。
- (4) 必ず②プラグ部分をもって④ケース部より抜いて下さい。（断線の原因になる為、電線はもたないで下さい）
- (5) 取り付けの際は取り外しの逆の順でおこなってください。

※替ヒーターの取り付け、取り外しの際には、ヒートニッパ先端や刃部で手や指をけがしないようにご注意下さい。

ヒートニッパ（センサー付）取扱い説明書 18-05

HT180DX

⚠ 取扱い上の注意

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になれる前に、必ずこの「取扱い上の注意」をお読みになられた上で、正しくご使用下さい。

また、本取扱い説明書はお読みになられた後も大切に保管して下さい。



- 長時間電源をいれたまま放置しないで下さい。熱がこもり火災の原因となる事があります。
- 刃先には絶対に触れないで下さい。刃先は高温になり、触れると火傷を起こす恐れがあります。



- 水に濡れた状態で使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
- 長時間使用しないで下さい。低温火傷の原因となります。
- 8時間以上になる連続使用はしないで下さい。トラブルの原因となります。

ヒートニッパの概要

メリーヒートニッパ（センサー付）は刃先部分をヒーターで加熱する事により、割れやすい樹脂（アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等）にヒビを入れる事も割る事もなく切断することが可能です。

また、その他の樹脂でも軽い力で切断が可能です。

MERRY **メリー** 作業工具 **メイル** 空気工具

室本鉄工株式会社

●お問合せ先


大阪オフィス TEL (072) 850-0091
FAX (072) 850-0082

ホームページ <http://www.muromoto.co.jp>

Eメール: mrt.info-j@muromoto.co.jp



御使用方法

- (1) 専用スタンドは下図のように中央部分を折り曲げてご使用下さい。

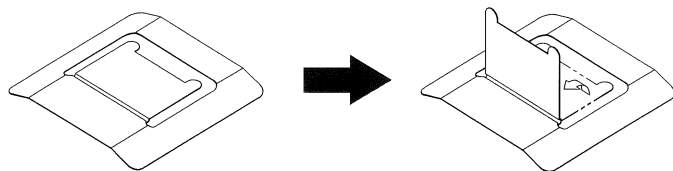

- (2) 変圧にはデジタル表示トランス（温度調節コントローラー付）「TRF100D」（別売）をご使用下さい。
- (3) ヒートニッパのプラグコネクターをトランス「TRF100D」（別売）正面のコネクター接続部に取り付けて下さい。
- (4) トランス「TRF100D」（別売）の電源をAC100Vにつなぎ、電源スイッチをONにして下さい。
- (5) 専用スタンドにヒートニッパを置き、設定温度になるまで加熱して下さい。
- 温度設定はアップボタンとダウンボタンで行なうことが出来ます。ヒーター温度表示部が表示しているのはセンサー部の実温度になります。
※表示温度と刃先部分の温度とは使用環境や放熱により異なります。
- (6) 設定温度になりましたら、手に取り御使用下さい。この時、刃先部分は高温になっております。絶対に手を触れないで下さい。
- 本製品は24V以上の電圧では使用出来ません。
 - ヒートニッパの刃は樹脂用となっております。金属等の樹脂以外の物は切断しないで下さい。
 - 本製品の刃先は非常に高温になります。あやまって触れてしまった時はすぐに流水などで冷やし、医師にご相談下さい。
 - 使用中、異常が発生しましたらすぐに電源を切り使用を中止して下さい。
 - ヒートニッパを人に向けしないで下さい。
 - 作業目的以外の用途には使用しないで下さい。

HT180DXヒートニッパ各部名称

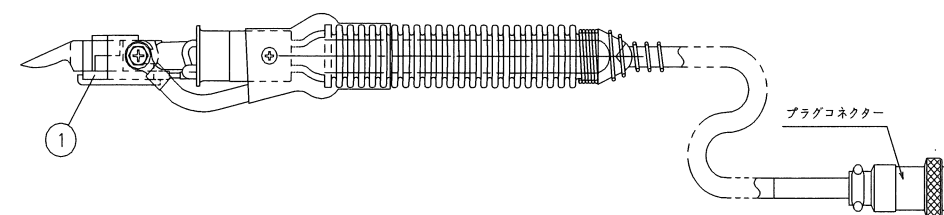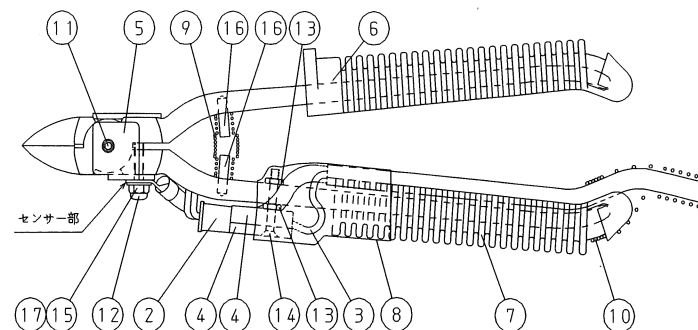

No	部品名	個数	No	部品名	個数
①	W19 替ヒーター(②付)	1	⑨	戻しバネ	1
②	プラグ	1	⑩	線受けバネ	1
③	センサー付コード (④⑩⑬⑭付)	1set	⑪	ホルダー押えネジ	1
④	コネクター一式(⑬⑭付)	1set	⑫	ナベビス	1
⑤	ヒーターホルダー	1	⑬	ナット(菊型ワッシャ1枚付)	2
⑥	ヒートニッパーカバー-R	1	⑭	皿ビス	1
⑦	ヒートニッパーカバー-L	1	⑮	ナット	1
⑧	保護チューブ	1	⑯	スプリングピン	2
			⑰	平ワッシャ	1

付属品：専用スタンド

※ HT180DX用⑨戻しバネを部品注文の際には「MBN-08」と御用命下さい。(1パック10個入にて販売しております。)

※ 本説明書はいつでもご覧になれるよう大切に保管して下さい。